EN

- DVB-T
- Audio Player
- Video Player
- Photo Browse
- FM radio
- Record
- E-Book & Game
- U-Disk

EN

ACCESSORIES IN THE GIFT BOX

earphone



USB cable



charger



user manual

cd driver

CD-ROM containing:
- Media player driver for Windows® 98/98SE Software
- for converting .act files into .wav files.
- Software for formatting internal memory.

EN

CONTENT

Buttons 4
DVB-T 6
Music 8
Video 11
Photo 12
Record 14
Radio 16
E-book 18
Setting 20
Charge & Connect & Data Transfer 21
Safety & environmental disposal 23

EN

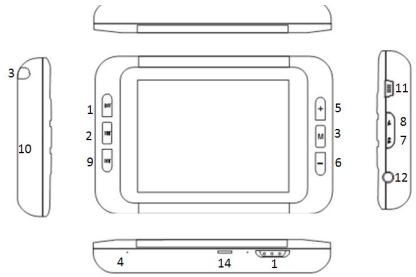

Button operations

Button function definition

1. “**Power**” button: power on/power off
2. “**Play**” button: “▶/II” play/pause
3. “**Mode**” button: select “**M**” ,enter, A-B repeat
4. “**Reset**” button: Restore options

5. **“⏮” button:** (in submenu select previous item) previous item, fast backward
6. **“⏭” button:** (in submenu select next item) next item, fast forward
7. **“V+” button: volume on**
8. **“V-” button: volume down**
9. **“ESC” button:** Return
10. **“MIC”**: Built-in microphone jack
11. **“USB”**: USB plug
12. **“Earphone jack”**: standard earphone jack
13. **“Antenna”:** adjustable
14. **“Slot”:** Micro SD card port

DVB-T

EN

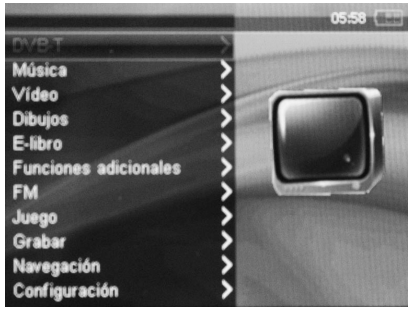

Auto scan: The player will scan and save the channels automatically under coverage

1) Pull out the inner antenna.

2) Search TV program：In TV interface, select "Search Settings" and the search area, such as: Shenzhen area. You can adjust direction of the antenna to receive signal as much as possible. If the signal is poor or very weak, the screen clues to “No TV”. Re-adjust direction of the antenna, and search again until can receive the good signal or in the best locations.

3) Watch TV program：Searching some television program, select the TV program that you want to watch, and press “M” key to enter.

4) “⏮” or “⏭” choose program;

5) Press **“V+” / “V-”** key to adjust the volume;

6) Press**“⏯”**key to display program list;

7) Press **“ESC”** key for long in TV interface to return submenu or main menu.

MUSIC

EN

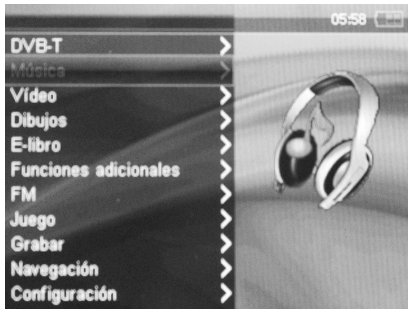

Enter "music" by pressing "M" button on the main menu, press to play the music, then press" M" button again to set the following menus.

PLAY MODE

7 play modes are available.

Normal: Play normally.

Repeat One: Repeat the one music you've chosen.
Folder: Normally play all the music in the folder.
Repeat Folder: Repeat all the music in the folder.
Repeat All: Repeat all the music.

Random: Play music in random.

Intro: the first 10 seconds of each music file will be played.

EQUALIZER MODE

7 EQ Modes are available.

Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB.

A-B MODE

Replay: Enter this menu, then press ⏮ button to set A, B points in the music playing menu.
Replay times: set play times from A to B.

LYRICS DISPLAY

While playing music, you can press "M" button continuously for several seconds until the lyric appear on the screen.

ADD LYRICS

You can download the synchronous lyrics which must be in .LRC or lrc file format from internet to your PC.

Then put both .LRC and .MP3 (or .WMA) files of the same music into the same folder of the player, for example: Butterfly.mp3 and Butterfly.lrc.

VIDEO

EN

Enter "video" by pressing "M" button on the main menu, press
"⏯" button to play; you can press "⏮"
button or "⏭" button continuously for several seconds to be fast backward or fast forward.

PHOTO

EN

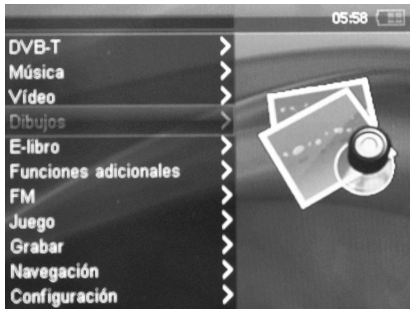

Enter "photo" by pressing "M" button on the main menu, select photo files by pressing "⏮" or "⏭" button then press "⏯" button to play the photo, or press "M" button to enter below menus:

Local folder: Open the photo in your Local folder.

Play set: Two modes are available.

Manual play: Play the previous or next photo by pressing "⏮" or "⏭" button.

Auto play: All the photos will be played automatically, you can set the gap time from 2~10 seconds.

Delete: Delete the photo you've chosen.

Delete all: Delete all the photos.

Exit: Exit to the previous menu.

RECORD

EN

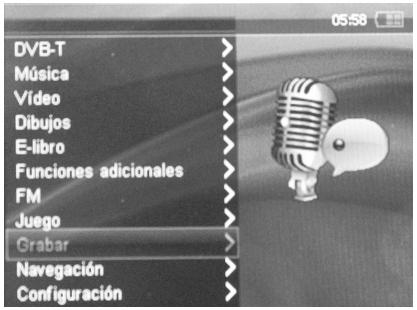

Enter "record" by pressing "M" button on the main menu, press to start recording, press "M" button continuously for several seconds to exit and save the recorded file, or press "M" button to enter the menus.

There are four recording types in "REC type" menu: Fine REC, Long REC, Fine VOR, Long VOR.

Fine REC: Record quality fine.

Long REC: Record time longer than "Fine REC".

Fine VOR: Record quality fine.

Long VOR: Record time longer than "Fine VOR".

* VOR (Voice Operated Recorder)

You can play the recorded files in "Recording playback" menu.

Please make sure there's enough space before recording.

"Space fully occupied" will appear if there's no free capacity of flash memory, please delete some files.

RADIO

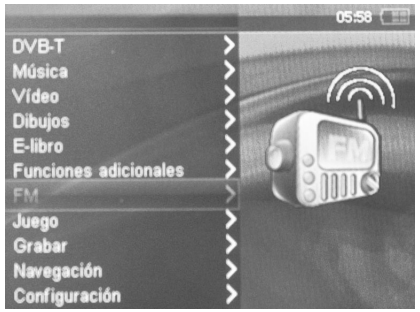

Enter "radio" by pressing "M" button on the main menu, press "⏮" or "⏭"button to search channels, press "M" button to enter the menus:

Auto scan: The player will scan and save the channels automatically.

Save the channel: Save the channel you've selected.

You can listen the saved channels one by one by pressing "⏯" button.

Normal band: there are at most 20 normal channels can be received.

Radio recording: press "⏯" button to start or stop recording. You can play the recorded radio files in "Recording playback" menu.

E-BOOK

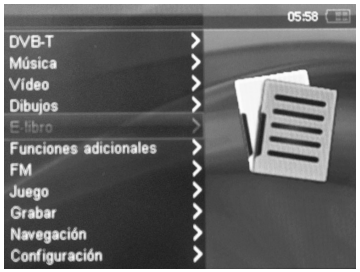

The player supports TXT format.

You can select txt file by pressing "⏮" or "⏭", press "⏯" button to play the file, press "M" button to enter the below menus.

Local folder: open the file in the local folder

Play set:

Two modes are available.

Manual play: Play the previous or next photo by pressing "⏮" or "⏭".

Auto play: All the photos will be played automatically, you can set the gap time from 2~10 seconds.

Delete: Delete the photo you've chosen.

Delete all: Delete all the photos.

Exit: Exit to the previous menu.

During E-book browse, press "M" button to enter the following menus: Bookmark Select, Bookmark Delete, Bookmark Add.

SETTING

Enter "setting" by pressing "M" button on the main menu, select the following menus by pressing "⏮" button or "⏭", then press "M" button to set.

LCD Set

Screen savers: Some photos defaulted by manufacturer will appear automatically one by one if there's no operation in few seconds, you can set from 0~30 seconds, 0 means to disable this function.

Black: The screen will be black if there's no any operation in few seconds, 0~30 seconds can be set.

Language: More than 18 different languages are available including English, Spanish, and Portuguese.

Power off: The player will shut down automatically in few seconds, you can set "off time" from 0~60 seconds, 0 means to keeping the player open.

Memory info: The player will show the occupied capacity in % of the flash memory.
Reply Mode: Two modes are available: manual replay, auto replay.

CHARGE

1. You can charge the player by connecting to PC.
2. You can charge the player with the charger.

CONNECT

Switch on your player and plug the USB cable to connect with your PC.
Once the connection is successfully made, it'll appear a dialog box asking you which operations you'd like to make. Please try to re-connect the player if no dialog box appears.

DATA TRANSFER

Step 1: Double click "My Computer" on your desktop, then you can see the Removable Disk.

Step 2: Double click the Removable Disk icon. Note: Don't disconnect or switch off the player once
you've entered the removable disk window as it may cause data loss or damage to the player.

Step 3: Drag and drop your files into the removable disk. You can create folder in the removable disk.

Close the removable disk window and disconnect the player from your PC after finishing transfer.

Software Utilities Installation

1 Put the CD into the CD-ROM driver of your PC.

2 Click "Setup.exe" to start driver installation.

3 Follow the on-screen-menu to complete the installation.

4 Click "Close" once "Installation Complete" appears on the screen.

ES

- DVB-T
- Reproductor audio
- Reproductor vídeo
- Exploración de fotos
- Radio FM
- Grabación
- E-Book y juego
- Disco USB

ES

auricular



cable USB



cargador



manual del usuario

ACCESORIOS EN EL EMBALAJE

CD-ROM con:
- Controlador reproductor de medios para Windows® 98/98SE
- Software de conversión de archivos .act en .wav.
- Software de formateado de la memoria interna

ES

INDICE

Botones 4

DVB-T 6

Música 8
Vídeo 11
Foto 12
Grabación 14
Radio 16
E-book 18
CONFIGURACIÓN 20

Carga, conexión y transferencia de datos 21

ES

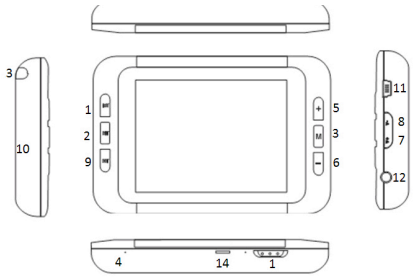

Definición de la función de los botones

ES

1. “**Power**” botón: encendido / Apagado
2. “**Play**” botón: “⏯” reproducir / pausar
3. “**Mode**” botón: Seleccione “**M**” , entrar, A-B repetir
4. “**Reset**” botón: Reiniciar
5. **“⏮” botón:** (en submenú seleccione punto anterior) elemento anterior, rápido hacia atrás
6. “⏭” **botón:** (en submenú seleccione orden del día) orden del día, avance rápido
7. **“V+” botón:** aumento de volumen
8. **“V-” botón:** disminución de volumen
9. **“ESC” botón:** Volver
10. **“MIC”**: micrófono Jack incorporado
11. **“USB”**: Entrada USB
12. **“Auricular jack”**: auriculares estándar
13. **“Antena”** antena ajustable
14. **"Slot"**: puerto de la tarjeta Micro SD

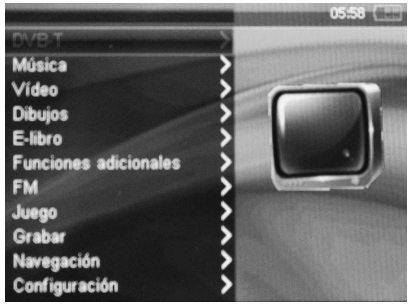

Búsqueda automática: El reproductor buscará automáticamente y guardará los canales

1) Saque la antena interior

ES

2) Búsqueda de programas de televisión：En la interfaz de TV,
Seleccione "Configuración de la búsqueda" y área de búsqueda, Ejemplo: zona Europa.
Usted puede ajustar la dirección de la antena para recibir más señales de. Si la señal es débil,
La pantalla mostrará “No TV”. Vuelva a ajustar la dirección de la antena y repita la búsqueda.

3) Ver programa de TV：Una vez ha buscado los programas de TV pulse “M” para seleccionarlo.

4) Pulse “⏮” o “⏭” para elegir el programa

5) Pulse **“V+”** / **“V-”** para ajustar el volumen

6) Pulse **“⏯”** para mostrar la lista de programas

7) Pulsa **“ESC”** para salir

ES

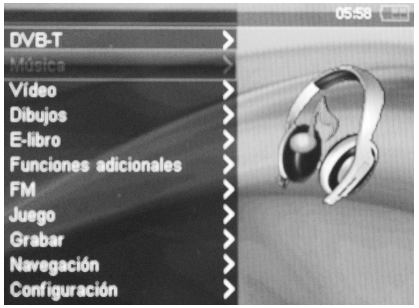

Acceda al apartado "música" pulsando "M" en el menú principal sobre esta opción y podrá ver los siguientes menús

ES

Hay 7 modos de reproducción disponibles.

Normal: Reproducción normal.

Repetir una: Repetir la canción elegida.
Carpeta: Reproducción normal de la música de una carpeta.
Repetir carpeta: Repetir toda la música de la carpeta.
Repetir todo: Repetir toda la música.

Aleatorio: Reproducir música aleatoriamente.

Intro: Reproducir los primeros 10 seg. de cada canción.
MODO ECUALIZADOR

Hay 7 modos EQ disponibles.

Natural, Rock, Pop, Clásica, Suave, Jazz, DBB.

MODO A-B

Reproducción: acceda a este menú y pulse ⏮ para fijar los puntos A, B en el menú de reproducción.
Establece reproducciones entre A y B.

ES

PRESENTACIÓN DE LETRAS

Cuando reproduzca música, puede pulsar seguido el botón “M” varios segundos hasta que aparezca la letra en pantalla en los casos en los que la canción lo permita.

AÑADIR LETRAS

Puede descargar letras sincronizadas, que deben estar en formato. LRC, de Interrnet a su PC.

Ponga los archivos.LRC y .MP3 (o .WMA) de la canción en la misma carpeta del reproductor, por ejemplo: Butterfly.mp3 y Butterfly.lrc.

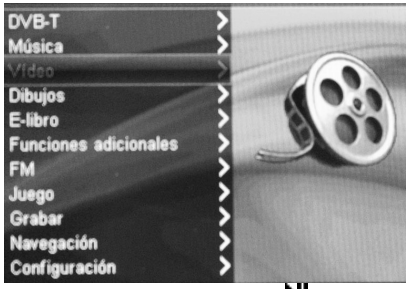

Acceda a "video" pulsando "M" en el menú principal, pulse "⏯" para reproducir;
puede pulsar "⏮" o "⏭" durante varios segundos para retroceder
o avanzar rápidamente.

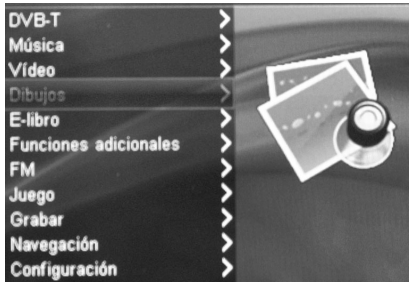

Acceda a "foto" pulsando "M" en el menú principal, seleccione los archivos de foto con "⏮" o "⏭", y pulse "⏯" para reproducir la foto, o pulse "M" para acceder a los menús siguientes:

ES

Carpeta local: abra la foto en su carpeta local.

Establecer reproducción: Hay dos modos disponibles.

Reproducción manual: reproduce la foto anterior o siguiente pulsando "⏮" o "⏭".

Auto reproducción: se reproducen todas las fotos automáticamente, puede establecerse el tiempo en 2 ~ 10 seg.

Borrar: borra la foto que haya elegido.

Borrar todo: borra todas las fotos.

Salir: sale al menú anterior.

Acceda a "grabación" pulsando "M" en el menú principal, pulse "⏯" para iniciar la grabación, pulse "M" durante varios segundos para salir y guardar los archivos grabados, o "M" una vez para acceder a los menús,

ES

Hay 4 tipos de grabación en el menú "tipo GRABACIÓN":

GRA buena: Buena calidad de grabación.

GRA larga: Más tiempo de grabación que "GRA buena"

VOR bueno: Buena calidad de grabación.

VOR largo: Más tiempo de grabación que "VOR bueno"

* VOR (Grabación Activada por Voz)

Puede reproducir los archivos grabados en el menú “Reproducir grabación”.

Asegúrese de tener el espacio suficiente antes de grabar.

Aparecerá "Espacio lleno " si no queda capacidad en la memoria flash, borre algunos archivos.

Acceda a "radio" pulsando "M" en el menú principal, pulse "⏮" o "⏭" para buscar canales, pulse "M" para acceder a los menús:

los canales automáticamente.

Guardar canal: guarda el canal seleccionado.

Puede escuchar los canales guardados pulsando el botón “⏯”

Banda normal: puede recibir un máximo de 20 canales.

Grabación radio: pulse “⏯” para iniciar o detener la grabación.

Puede reproducir los archivos grabados en el menú "Reproducir grabación”.

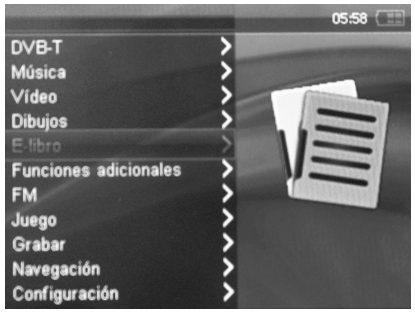

El reproductor acepta formato TXT.

pulse "M" para acceder a los menús siguientes.

Carpeta local: abra el archivo en su carpeta local.

Establecer reproducción: Hay dos modos disponibles.

Reproducción manual: reproduce el archivo anterior o siguiente pulsando "⏮" o "⏭".

Auto reproducción: se reproducen todos los archivos automáticamente, puede establecerse el tiempo en 2 ~ 10 seg.

Borrar: borra el archivo que haya elegido.

Borrar todo: borra todos los archivos.

Salir: sale al menú anterior.

En exploración de E-book, pulse "M" para acceder a los menús siguientes: Seleccionar marcador, Borrar marcador, Añadir marcador.

ES

Acceda a "configuración" pulsando "M" en el menú principal, y seleccione los menús siguientes pulsando "⏮" o "⏭", y pulse "M" para ENTRAR.

Conf. LCD:

Salvapantallas: algunas fotos por defecto del fabricante aparecerán automáticamente una a una si no se realizan operaciones en unos segundos. Puede establecer entre 0~30 segundos, 0 indica desactivar esta función.

Negra: la pantalla se apagará si no se realizan operaciones en unos segundos, puede establecer entre 0~30 segundos.

Idioma: Hay más de 18 idiomas disponibles, incluyendo inglés, español y portugués.

Apagado: El reproductor se apagará automáticamente en unos segundos, puede establecer el "tiempo de apagado" entre 0 ~ 60 segundos, con 0 indicando mantenerlo encendido.

Info. memoria: El reproductor mostrará la capacidad ocupada en % de la memoria flash.

Modo reprod.: Hay dos modos disponibles: reproducción manual, reproducción automática.

1. Puede cargar el reproductor conectándolo al PC.
2. Puede cargar el reproductor con el cargador

CONEXIÓN

Encienda su reproductor y conecte el cable USB con su PC.

Cuando se haya realizado la conexión, aparecerá una ventana de diálogo que le pedirá qué operaciones quiere realizar. Intente volver a conectar el reproductor si no aparecer la ventana de diálogo.

TRANSFERENCIA DE DATOS

Paso 1: Pulse dos veces en "Mi PC" en su escritorio, y verá el disco extraíble.

Paso 2: Pulse dos veces el icono de disco extraíble. Nota: No desconecte ni apague el reproductor cuando haya accedido al disco extraíble, podría perder datos o dañar el reproductor.

Paso 3: Arrastre y suelte sus archivos en el disco extraíble. Puede crear carpetas en el disco.

ES

Instalación de utilidades

1 Ponga el CD en la unidad CD-ROM del PC.
2 Pulse "Setup.exe" para iniciar la instalación del controlador
3 Siga el menú de pantalla para terminar la instalación.
4 Pulse "Cerrar" cuando aparezca "Instalación finalizada" en pantalla

MODELO: REPRODUCTOR MP3 CON TV MP100
Fecha de adquisición:

Si ha adquirido este producto en una promoción de algún periódico, indique cuál:
Nombre y Apellidos:
Dirección: CP:
Ciudad: Provincia:
Tel.:
Teléfono de asistencia técnica:
902 540 140

Dirección
La Trastienda Digital
Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta
48170 Zamudio. Vizcaya

Acceda a la Web www.prixton.com y registre su producto utilizando el Nº de serie otorgado para disfrutar de actualizaciones del producto y ventajas exclusivas. Conserve intacto este Nº de serie para tramitar la garantía.

PT

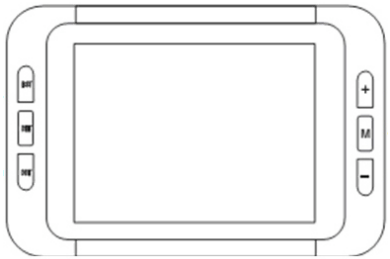

- DVB-T
- Leitor de Audio
- Leitor de Vídeo
- Exposição de Foto
- Rádio FM
- Gravadora
- E-Livro & Jogos
- U-Disco

PT

ACESSÓRIOS NA CAIXA DE VENDAS

Auscultador

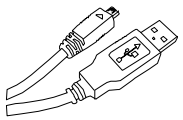

Cabo USB



Carregador



Manual de Uso

cd instalação

- CD-ROM contém:
- Software de instalação para Windows ® 98/98SE
- Software para a conversão de ficheiros .act em .wav
- Software para formatar a memória interna.

PT

CONTEÚDO

Teclas	4
DVB-T	6
Música	7
Vídeo	11
Foto	12
Gravadora	14
Rádio	16
E-Livro	18
AJUSTE	20
CARREGAR&CONECTAR&INSTALAÇÃO DE SOFTWARE	16
Segurança Ambiental & Eliminação	24